AudioComm®

すぐ使えるTVリモコンシリーズ

簡単TVリモコン 取扱説明書

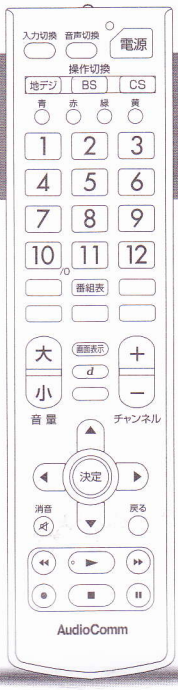

型番	品番
AV-R300N-SO（ソニー用）	07-7914
AV-R300N-P（パナソニック用）	07-7915
AV-R300N-SH（シャープ用）	07-7916
AV-R300N-T（東芝用）	07-7917
AV-R300N-H（日立用）	07-7918
AV-R300N-M（三菱用）	07-7919

このたびは、
AudioComm® 簡単TVリモコンを
お買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください”
また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

本製品は2011年5月までに発売されたテレビで検証していますが、一部のテレビでは使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。また、2011年6月以降に発売されたテレビについてはご使用になれない場合があります（AV-R300N-M 三菱用のみ動作検証対象は2010年12月までに発売された機種）。

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって３段階に表示しています。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

⚠警告

分解禁止	●本体を分解、改造しない。 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
水かけ禁止	●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しない。 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
禁止	●内部に水や異物を入れない。 火災・感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
禁止	●幼児やペットなどに誤って触らせない。 火災・感電・大けがの原因となります。

⚠注意

禁止	●暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かない。 火災・感電や破損・故障の原因となります。
禁止	●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しない。 本機の故障の原因となります。
禁止	●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所など、不安定な所に置かない。 落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損・故障の原因となります。
禁止	●本機をシンナーやベンジンなどで拭かない。 変形・変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。

⚠ 警告	●火中への投入、加熱、分解をしない ●ショートさせない ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない	⚠ 注意	●⊕⊖の表示通りに入れる ●指定以外の乾電池を入れない ●使い切った乾電池はすぐに取り出す ●しばらく使わない時は乾電池を取り外しておく

●万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
●万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合にはそれに従って廃棄してください。

家電製品のリモコン操作やノイズにより、一部のリモコン付暖房器具において意図せずヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されております。リモコン付暖房器具をご使用のお客様におかれましては、本製品やご家庭にあるリモコンをご使用の際、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

故障かな?と思ったら

症　状	対処法
リモコンでテレビを操作できない	・乾電池は正しく入れてありますか。 ・乾電池が消耗していませんか。 ・テレビから離れすぎていませんか。またはテレビとの間に障害物がありませんか。 ・テレビの電源は入っていますか。
機器に近づかないと動作しない	・電池が消耗している可能性があります。早めに新しい電池と交換してください。

お手入れのしかた

本機に付いた汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい時は、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
使用電池：単4形乾電池2本(別売)
外形寸法：幅48×高さ194×厚さ23mm(突起物を除く)
質　　量：約83g(乾電池を除く)
付 属 品：取扱説明書(保証書付)

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。また本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。
※本書に記載している会社名、製品名、システム名は各社の商標、または登録商標です。
※本製品は弊社が独自に開発した商品であり、各社のライセンス商品とは一切関係ありません。

保証とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

すぐ使えるTVリモコンシリーズ
簡単TVリモコン は…

- メーカーコードの設定が不要！だからすぐに使えます。
- デジタル放送専用（地上デジタル／BS／CSデジタル）のシンプルで分かりやすい設計。
- メーカー純正リモコンの代用として使えます。
- 同じテレビを2カ所で操作したい時の“もう一台”として！

【ご注意】本機のご使用に際しては、以下の制限事項があります。

- ●アナログテレビ、ビデオ一体型テレビにはご使用になれません。
- ●赤外線リモコン付きの機器に限ります（無線式の機器には対応しておりません）。
- ●本製品の機能がテレビおよび付属リモコンにない場合、その機能は使用できません。
- ●DVDやブルーレイ内蔵テレビの場合、再生・録画などの操作ができない場合があります。また、その他の機能でも一部操作できない場合があります。
- ●本製品は、日本国内向け販売製品のみ対応しております。海外で販売されているテレビについては動作を保証しかねます。

乾電池の入れ方

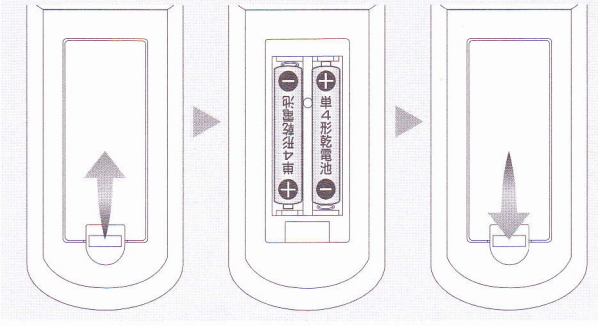

1 本体裏面にある電池ぶたのツメを外し、電池ぶたを取り外します。

2 単4乾電池（別売）2本を、⊕と⊖の向きに注意しながら、左図の通り正しく入れます（コイルバネがあるほうが⊖側です）。

3 元通りに電池ぶたを閉めます。

ヒント 電池交換の目安

本機における乾電池の寿命は、通常の使い方で約1年が目安です。ボタンを押しても正常に反応しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなった時は、乾電池の消耗が原因として考えられます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

機種別ボタン機能一覧

本製品は、テレビに付属する純正リモコンと同一の信号を採用しており、各ボタンの機能は純正付属リモコンと同じです。
各ボタンの機能および操作方法については、お手持ちのテレビに付属している取扱説明書をご確認ください。

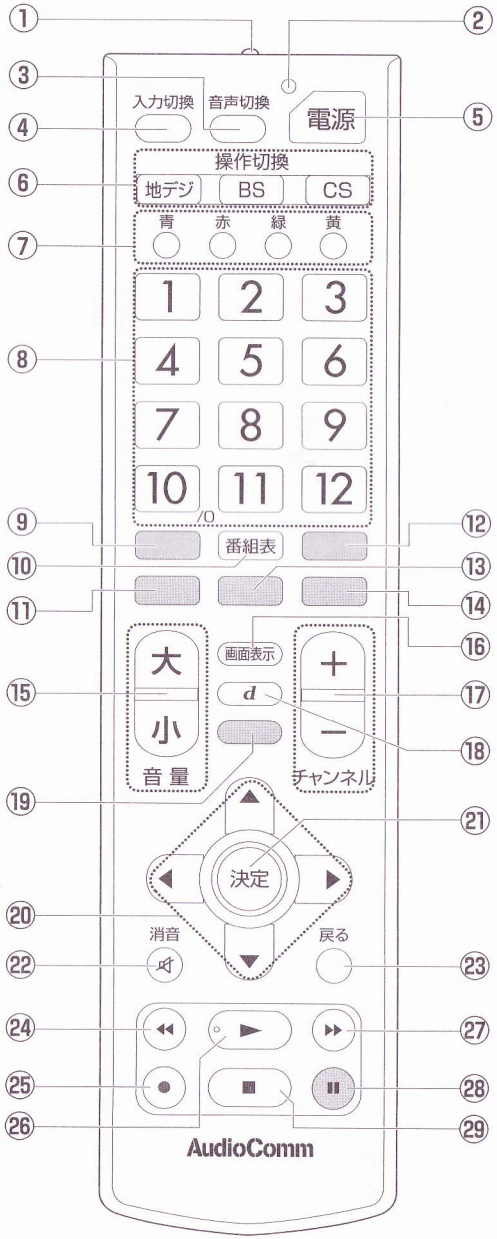

※ □ のボタンは、メーカー別に名称・機能が異なります。

AV-R300N-SO（ソニー用）

①信号送信部
②操作ランプ
③音声切換ボタン
④入力切換ボタン
⑤電源ボタン
⑥操作切換ボタン
⑦カラーボタン(青／赤／緑／黄)
⑧数字ボタン
⑨らくらくスタートボタン
⑩番組表ボタン
⑪リンクメニューボタン
⑫10キーボタン
⑬アクトビラボタン
⑭ホームボタン
⑮音量ボタン(大／小)
⑯画面表示ボタン
⑰チャンネルボタン(＋／−)
⑱dボタン
⑲オプションボタン
⑳カーソルボタン(▲／▼／▶／◀)
㉑決定ボタン
㉒消音ボタン
㉓戻るボタン
㉔早戻しボタン
㉕録画ボタン
㉖再生ボタン
㉗早送りボタン
㉘一時停止ボタン
㉙停止ボタン

AV-R300N-P（パナソニック用）

①信号送信部
②操作ランプ
③音声切換ボタン
④入力切換ボタン
⑤電源ボタン
⑥操作切換ボタン
⑦カラーボタン(青／赤／緑／黄)
⑧数字ボタン
⑨らくらくアイコンボタン
⑩番組表ボタン
⑪ビエラリンクボタン
⑫録画一覧ボタン
⑬アクトビラボタン
⑭サブメニューボタン
⑮音量ボタン(大／小)
⑯画面表示ボタン
⑰チャンネルボタン(＋／−)
⑱dボタン
⑲メニューボタン
⑳カーソルボタン(▲／▼／▶／◀)
㉑決定ボタン
㉒消音ボタン
㉓戻るボタン
㉔早戻しボタン
㉕録画ボタン
㉖再生ボタン
㉗早送りボタン
㉘一時停止ボタン
㉙停止ボタン

AV-R300N-SH（シャープ用）

①信号送信部
②操作ランプ
③音声切換ボタン
④入力切換ボタン
⑤電源ボタン
⑥操作切換ボタン
⑦カラーボタン(青／赤／緑／黄)
⑧数字ボタン
⑨常連番組ボタン
⑩番組表ボタン
⑪ファミリンクボタン
⑫3桁入力ボタン
⑬インターネットボタン
⑭ホームボタン
⑮音量ボタン(大／小)
⑯画面表示ボタン
⑰チャンネルボタン(＋／－)
⑱dボタン
⑲機能選択ボタン
⑳カーソルボタン(▲／▼／▶／◀)
㉑決定ボタン
㉒消音ボタン
㉓戻るボタン
㉔早戻しボタン
㉕録画ボタン
㉖再生ボタン
㉗早送りボタン
㉘静止ボタン
㉙停止ボタン

AV-R300N-T（東芝用）

①信号送信部
②操作ランプ
③音声切換ボタン
④入力切換ボタン
⑤電源ボタン
⑥操作切換ボタン
⑦カラーボタン(青／赤／緑／黄)
⑧数字ボタン
⑨終了ボタン
⑩番組表ボタン
⑪レグザリンクボタン
⑫チャンネル番号ボタン
⑬ブロードバンドボタン
⑭クイックボタン
⑮音量ボタン(大／小)
⑯画面表示ボタン
⑰チャンネルボタン(＋／－)
⑱dボタン
⑲録画リストボタン
⑳カーソルボタン(▲／▼／▶／◀)
㉑決定ボタン
㉒消音ボタン
㉓戻るボタン
㉔早戻しボタン
㉕録画ボタン
㉖再生ボタン
㉗早送りボタン
㉘一時停止ボタン
㉙停止ボタン

AV-R300N-H（日立用）

①信号送信部
②操作ランプ
③音声切換ボタン
④入力切換ボタン
⑤電源ボタン
⑥操作切換ボタン
⑦カラーボタン(青／赤／緑／黄)
⑧数字ボタン
⑨録画モード／残量ボタン
⑩番組表ボタン
⑪Woooリンクボタン
⑫チャンネル番号ボタン
⑬アクトビラボタン
⑭見るボタン
⑮音量ボタン(大／小)
⑯画面表示ボタン
⑰チャンネルボタン(＋／－)
⑱dボタン
⑲メニューボタン
⑳カーソルボタン(▲／▼／▶／◀)
㉑決定ボタン
㉒消音ボタン
㉓戻るボタン
㉔早戻しボタン
㉕録画ボタン
㉖再生ボタン
㉗早送りボタン
㉘一時停止ボタン
㉙停止ボタン

AV-R300N-M（三菱用）

①信号送信部
②操作ランプ
③音声切換ボタン
④入力切換ボタン
⑤電源ボタン
⑥操作切換ボタン
⑦カラーボタン(青／赤／緑／黄)
⑧数字ボタン
⑨見どころボタン
⑩番組表ボタン
⑪メニューボタン
⑫一発録画ボタン
⑬アクトビラボタン
⑭見るボタン
⑮音量ボタン(大／小)
⑯画面表示ボタン
⑰チャンネルボタン(＋／－)
⑱dボタン
⑲サブメニューボタン
⑳カーソルボタン(▲／▼／▶／◀)
㉑決定ボタン
㉒消音ボタン
㉓戻るボタン
㉔早戻しボタン
㉕録画ボタン
㉖再生ボタン
㉗早送りボタン
㉘一時停止ボタン
㉙停止ボタン

！ご注意

●テレビに付帯するインターネット経由の各種サービスを利用する場合は、テレビのネットワーク環境が正しく設定されている必要があります。テレビに付属する取扱説明書を参照して、正しく接続し、設定を行ってください。
●㉔～㉙は、DVDまたはBDの再生・録画機能を内蔵したテレビ、もしくは「リンク機能」を有しているテレビのみ有効です。ただし、機種によっては操作できない場合や、一部機能が操作できない場合があります。